

Kreisschneider



Art.	Dimension (Rost)	Bestellnr.
E 60	80 mm	520 101
E 61	130 mm	520 201
E 62	150 mm	520 304

Design und Maße vorbehaltlich technischer und optischer Veränderung

Einbau mit dem Kreisschneider

1 Einsetzen des Kreisschneiders




Messer-Grundteil in den Ablaufkörper einsetzen.

Auf den Ablauf dürfen keine Lösungsmittel (lösungsmittelhaltige Kleber o.ä.) aufgebracht werden!

Bitte beachten Sie die Verlegeanleitung Ihres Belagherstellers.

Richtig

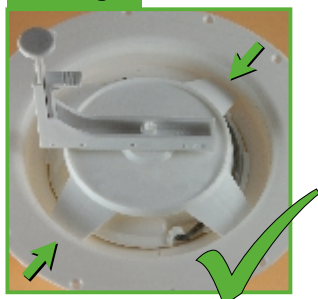

Das Grundteil passt genau in den Ablaufkörper

Falsch



Wenn es Spiel hat oder aufliegt, so haben Sie die falsche Abmessung

Abmessung Kreisschneider




Abmessung siehe Kreisschneider
Erhältlich sind:
80 mm / 130 mm / 150 mm

2 Verlegung des Bodenbelages



Belag nach Herstellervorgaben auslegen und die Spitze des Grundteils mit dem Dorn durch den Belag pressen.

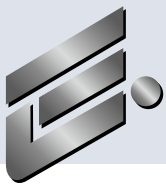

3 Herstellen des Kreisausschnittes



Kreisschneider (Kurbel) aufsetzen. Messer herausschieben und Kreisausschnitt herstellen.

4 Herausnahme Kreisschneider



Kreisschneider abnehmen und Grundteil entfernen. Kreisschneider sowie das Grundteil können wieder verwendet werden. Nach ca. 30 - 50 Anwendungen kann das Messer (die Klinge) ersetzt werden.

5 Erwärmen des Bodenbelages



Belag nach Herstellervorgaben erwärmen.

Erfahrungsgemäß müssen homogene Beläge aus einem Abstand von ca. 50 mm - 100 mm mit kreisenden Bewegungen ca. 1 Minute erhitzt werden.

6 Einsetzen von Klemmring und Rost



Rost und Klemmring (Schrift nach oben!) zusammen einsetzen. Belag durch Druck auf den Rost mit dem Klemmring fest einbinden. Kontrolle: Klemmring muss im Ablauf auf dem Korpus rundherum aufliegen!

Fertig! Der perfekt eingebundene Bodenbelag.

